



RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

Kylskåp

Bruksanvisning

SV

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du köpt en produkt från SAMSUNG!
Registrera din produkt på:

www.samsung.com/global/register

Fristående skåp

SAMSUNG

Funktioner hos ditt nya kylskåp

FUNKTIONER HOS DITT NYA KYLSKÅP

Ditt Samsung sida-vid-sida kylskåp har många utrymmessparande, innovativa och energisparande funktioner.

- **DOLDA GÅNGJÄRN**

De täckta, dolda gångjärnen gör kylskåpet snyggt att se på.

- **Coolselect Duo (tillval)**

Det anpassningsbara systemet CoolSelect Duo låter dig välja mellan kött- eller grönsaksförvaring beroende på dina behov. I läget för köttförvaring bevaras dina charkprodukter bättre och håller sig saftiga och färska. Boxen bibehåller maximal fukt för frukt och grönsaker, de blir perfekt krispiga och håller sig fräscha längre. Nu håller sig din mat alltid fräsch länge.

- **SVART DISPLAY**

Det lyxiga svarta fönstret gör att du kan se och känna den enkla och snygga designen.

CE-information

Denna produkt är tillverkad i enlighet med lågspänningsdirektivet (2006/95/EC) och direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EC) och Eco-design direktivet (2009/125/EC) implementeringsbestämmelse (EC) Nr 643/2009 utfärdad av EU.



Skriv ner modell och serienummer för framtida referens.
Modellnumret hittar du på kylskåpets vänstra sidovägg.

Modell:.....
Serienummer:.....

Säkerhetsanvisningar

SÄKERHETSANVISNINGAR



- Eftersom följande användarinstruktioner behandlar flera modeller kan egenskaperna hos ditt kylskåp skilja sig något från denna handbok.

FÖRSIKTIGHETS-/VARNINGSSYMBOLER

	Anger livsfara eller risk för allvarliga skador
	Det finns risk för personskada eller materialskada
	Innebär något du INTE får utföra
	Innebär något du INTE får plocka isär
	Innebär något du INTE får röra
	Innebär något du måste följa
	Anger att du måste koppla ur elsladden ur uttaget
	Betyder att en jordning behövs för att förhindra elstötär
	Vi rekommenderar att detta arbete utförs av en fackman

Dessa varningssymboler finns här för att förhindra att du eller andra personer skadas. Följ dem noga.

Spara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida referens.

- Det här kylskåpet med frys ska installeras och placeras i enlighet med installeringsinstruktionerna innan det tas i bruk.
- Använd endast detta kylskåp för det ändamål det är tänkt för och som anges i bruksanvisningen.
- Om problem uppstår, kontakta då auktoriserad servicepersonal.
- R600a eller R134a kan användas som köldmedel. Kontrollera kompressoretiketten på baksidan av apparaten och inuti kylen för att se vilket köldmedel som används i kylskåpet.



- R600a är en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten, se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada.
- Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.

Säkerhetsanvisningar



WARNING

- För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas i bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används.
- Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.
- Rummet bör ha 1m³ för varje 8g R600a kylgas som används i apparaten.
- Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna.
- Kassera emballaget till denna produkt på ett miljövänligt sätt.
- Dra ut kontakten ur uttaget innan du byter kylskåpets invändiga lampor.
 - Det finns annars risk för elstöt.

Allvarliga varningsskyltar



WARNING

- Installera inte kylskåpet/frysaren på ett fuktigt ställe där det kan stänkas ned med vatten.
 - Otillräcklig isolering av de elektriska delarna kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Undvik att placera kylskåpet nära värmekällor andra elapparater eller direkt solljus.
- Ditt kylskåp ska placeras på ett plant och jämnt underlag.
 - Om kylskåpet inte står plant kan det hända att kylsystemet inte fungerar som det ska.
- Anslut inte andra apparater till samma uttag. Om det är möjligt är det bra att se till att kylskåpet ansluts till ett eget uttag med rätt spänningstal för att undvika överbelastning av kretsen.
 - Det ger bäst effekt och minskar brandrisken beroende på överhettade ledningar.
- Koppla aldrig ur kylskåpet/frysaren genom att dra i elsladden.. Ta alltid ett fast tag i själva kontakten och dra rakt utåt.
 - Se till att aldrig skada elsladden eftersom detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Se till att kontakten inte kläms eller skadas av kylskåpets baksida.
- Se till att aldrig skada, vika, dra ut eller vrida elsladden eller placera tunga föremål på den.
 - Det kan leda till brandrisk.
- Om elsladden skadas ska den bytas av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör för att undvika risker.
- Använd ingen sladd som visar tecken på sprickor eller skador på längden eller i någon av ändarna.
- Om elsladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av tillverkarens representant eller någon annan kvalificerad person.
- Var försiktig så att kylskåpet inte rullas över sladden när det flyttas.
- Se till att inte ha våta händer när du ansluter stickkontakten till uttaget.
- Koppla ur elsladden innan du börjar rengöra kylskåpet/frysaren.
- Använd ingen blöt eller fuktig trasa vid rengöring av kontakten.
- Ta bort alla främmande material från kontaktens piggar.
 - Annars finns det risk för brand.
- Vänta minst tio minuter innan du ansluter apparaten till vägguttaget igen om du har kopplat ur den.
- Anslut inte kontakten till ett vägguttag som är löst.
 - Det finns risk för stötar eller brand.
- Apparaten ska installeras så att stickkontakten är lättillgänglig efter installationen.



- Kylskåpet måste jordas.

- Om kortslutning skulle uppstå minskar jordningen risken för elstötar genom att spänningen leds bort. För att minska risken för elektriska stötar skall denna apparat anslutas till jord.



- Ledningen får inte anslutas till vattenrör, gasledning, telefonledning eller åskledning etc.
- Felaktigt bruk av jordningskontakten kan leda till elektriska stötar.

- Se till att inte montera ned, reparera eller på annat sätt utföra ändringar i apparaten.

- Detta kan orsaka brand eller att apparaten inte fungerar som den ska och/eller personsador.

- Om det luktar fränt eller rök, dra genast ut kontakten och kontakta din återförsäljare.

- Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras..

- Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.

- Skada inte kylkretsen.

- Använda inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.

- Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de är övervakade eller instruerade om användningen av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet.

- Låt inte barn röra eller leka med kontrollpanelen på framsidan av apparaten.

- Låt inte barnen hänga på dörrarna. Det finns då risk för allvarliga skador.

- Rör inte de kalla områdena i frysdelen, speciellt inte om du har våta eller fuktiga händer.

- Huden kan då fastna på dessa extremt kalla ytor.

- Om apparaten inte ska användas under en längre tid, koppla ur stickkontakten ur väggen.

- Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.

- Förvara inte saker ovanpå kylskåpet.

- När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla ner och orsaka skador på person eller sak.

OBS-skyltar



OBS!

- Denna produkt är endast avsedd för matförvaring i hemmet.

- Följ tillverkarens rekommenderade lagringstider.

Se relevanta anvisningar

- Förvara flaskor tätt tillsammans så att de inte faller ut.

- Förvara inte flaskor i frysdelen.

- Överfyll inte kylen med mat.

- När du öppnar en dörr kan något falla ur och orsaka skador.

- Ställ inte in flaskor med flytande livsmedel i frysen.

- De kan gå sönder om deras innehåll fryser.

- Spaya inga brandfarliga gaser nära kylskåpet.

- Det finns risk för explosion eller brand.

- Spraya inte vatten direkt på ut- eller insidan av kylskåpet/frysen.

- Det finns risk för stötar eller brand.

- Förvara inte brännbara eller explosiva ämnen i kylskåpet.

- Starka syror eller alkaliska kemikalier, såsom butan, eter, benzen, vitriol, bensin, alkohol eller liknandekan orsaka explosioner.

- Om apparaten inte ska användas under en längre tid, töm kylskåpet och stäng av det.

- Frys inte om mat som har tinats.

- Förvara inte mediciner, vetenskapligt material eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.

- Produkter som kräver en strikt temperaturkontroll ska inte förvaras i kylskåp.

- Placera inga vattenbehållare ovanpå apparaten.

- Om vattnet spills ut på någon elektrisk komponent kan detta leda till brand eller elstötar.

Säkerhetsanvisningar

Rengöring

- Sätt inte händerna i bottenområdet på apparaten.
 - Du kan skada dig på de vassa kanterna.
- Sätt aldrig in fingrarna eller några föremål i ishålet eller isbanan.
 - Det kan leda till skador på person eller sak.
- Använd inte en våt eller fuktig trasa för att rengöra kontakten. Ta bort alla främmande materia från kontaktens piggar.
 - Annars finns det risk för brand.
- Vänta minst fem minuter innan du ansluter apparaten till vägguttaget igen om du har kopplat ur den.

Varning vid kassering

- Risk för att barn blir instängda.
Ta av dörrarna på din gamla frys/ditt kylskåp innan du slänger den/det.
- Lämna kvar hyllorna inuti så att det inte är lätt för barn att klättra in.
- R600a eller R134a används som köldmedel. Kontrollera kompressorskylden inuti kylskåpet för att se vilket köldmedel som används till ditt kylskåp. Om denna produkt innehåller brännbar gas (köldmedel R600a) kontakta din lokala myndighet för att se var du kan kassera kylskåpet.
- Cyklopentan används som isolerande blåsgas. Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information. Se till att inga av rören på baksidan av apparaten har skadats innan du kasserar kylskåpet.. Rören måste brytas utomhus.



OBS!

Försök ta reda på hur länge ett eventuellt strömavbrott kan komma att vara genom att kontakta elbolaget.

1~2 timmars strömavbrott påverkar inte maten som förvaras i kylskåpet.

Försök undvika att öppna och stänga dörren alltför ofta.

Ta bort all frusen mat om strömavbrottet varar i mer än ett dygn.

För dörrar med lock eller nycklar måste nycklaren förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av kylskåpet så att inga barn kan bli instängda inuti.

Säkerhetsanvisningar

Ytterligare tips för rätt hantering



- När du har installerat kylskåpet/frysen vänta 2 till 3 timmar.
- För att bäst utnyttja din produkts kapacitet:
 - Blockera inte luftventilerna med mat. Luftcirkulering med kall luft gör att kylskåpets och frysens temperatur är jämn i hela skåpet.
 - Använd behållare med lock till all mat som förvaras i kylskåpet. På så sätt förångas inte så mycket fukt och maten behåller sin smak och sina näringsämnen längre.
 - Förvara inte nygjord mat som ska frysas alltför nära redan fryst mat.
- Förvara inte flaskor med kolsyrad dryck i frysdelen.
- Observera längsta hållbarhetstid för frusna varor.
- Du behöver inte koppla ur frysen från elnätet om du ska vara borta i mindre än tre veckor. Ta bort all mat om du är borta i mer än tre veckor. Koppla ur kylskåpet, skölj och torka det. 1-2 timmars strömavbrott påverkar inte maten som förvaras i kylskåpet. Försök undvika att öppna och stänga dörren alltför ofta. Ta bort all frusen mat om strömavbrottet varar i mer än ett dygn.
- Om det finns en nyckel till kylskåpet ska den förvaras utom räckhåll för barn och inte nära kylskåpet.
- Apparaten kanske inte håller tillräcklig kyla (det kan leda till upptining eller till delvis upptining av frysta matvaror) om den är placerad i ett kallt utrymme under en längre tidsperiod.
- Tropiska frukter som exempelvis banan och ananas passar inte i kylan.
- Placera isbrickan på den plats som tillverkaren anger för optimal isfrysning.
- Ditt kylskåp är frostfritt vilket innebär att du inte behöver frosta av frysen manuellt.
- Temperaturökningar under avfrostningen uppfyller ISO-kraven. Om du vill förhindra att temperaturen stiger i den frusna maten bör du linda in den frusna maten i flera papperslager, t.ex. tidningspapper.
- All temperaturökning av frusen mat under avfrostning kan leda till förkortad förvaringstid.

Energisparande tips

- Installera apparaten i ett svalt och torrt rum med tillräcklig ventilation. Utsätt inte kylskåpet för direkt solljus eller värmekällor.
- Blockera aldrig ventiler eller hål.
- Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kylskåpet.
- Låt frusen mat tina i kylan.
Du kan sedan använda den låga temperaturen hos det frusna i kylan.
- Låt inte dörren vara öppen för länge när du lägger in eller tar ut mat.
Ju kortare tid dörren är öppen desto mindre is bildas i frysen.
- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elräkningarna.

Innehåll

9 Installation av kylskåpet “sida-vid-sida”

- 9 Förbered installationen
- 10 Borttagning av kylskåpsdörrar
- 13 Fastsättning av kylskåpsdörrar
- 16 Plana ut kylskåpet

17 Installation av kylskåpet “sida-vid-sida”

- 17 Gör mindre justeringar av dörrarna
- 18 Kontrollera vattenbehållare (tillval)
- 19 Installation av vattenbehållarledningen

22 Användning av kylskåpet

- 22 Installera kylskåpet
- 23 Användning av kylskåpet
- 24 Användning av den digitala displayen
- 25 Kontrollera temperaturen
- 26 Användning av is- och vattenbehållare
- 27 Hyllor och lådor
- 28 Förvaring av mat
- 30 Coolselect Duo (tillval)
- 31 Borttagning av frysens tillbehör
- 32 Borttagning av kylens tillbehör
- 33 Rengöring av kylskåpet
- 34 Byte av lampor
- 35 Användning av dörrar

36 Felsökning



Installation av kylskåpet „sida-vid-sida“

Förbered installationen

Tack för att du har valt att köpa detta kylskåp från Samsung. Vi hoppas att du blir nöjd med de många funktioner som ditt nya kylskåp kan erbjuda.

Välj ut den bästa platsen för ditt kylskåp

- Välj en plats med lätt åtkomst till vatten
- Välj en plats utan direkt solljus.
- Välj en plats med plan golvyta.
- Välj en plats med tillräckligt stort utrymme för att dörrarna ska kunna öppnas lätt.
- Lämna tillräcklig plats för att installera kylskåpet på ett plant underlag.
 - Om kylskåpet inte står plant kan det hända att kylsystemet inte fungerar som det ska.
 - Totalutrymme som behövs: Se skiss och mått nedan.

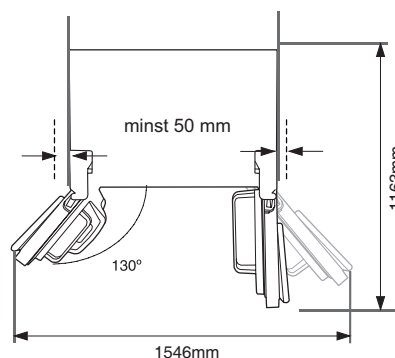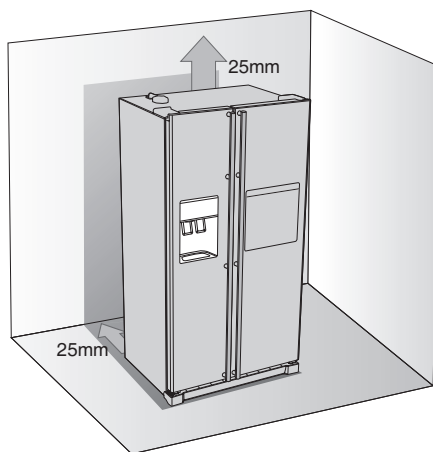


- Lämna utrymme åt höger, vänster, bak och uppåt vid installationen. Detta minskar strömförbrukningen och håller elkostnaderna nere.
- Installera inte kylskåpet om temperaturen kan sjunka under 10° C.
- Se till att du kopplar bort vattenledningarna innan du tar bort frysdörren. Se nästa avsnitt "Ta bort vattenledning" för att undvika skador.

Borttagning av kylskåpsdörrar

Om du har problem med att få in kylskåpet genom dörren kan du ta bort kylskåpsdörrarna.


1. Borttagning av skyddet för det främre benet

Öppna frys- och kylskåpsdörrarna och ta bort det främre benet genom att vrida de tre skruvarna moturs.

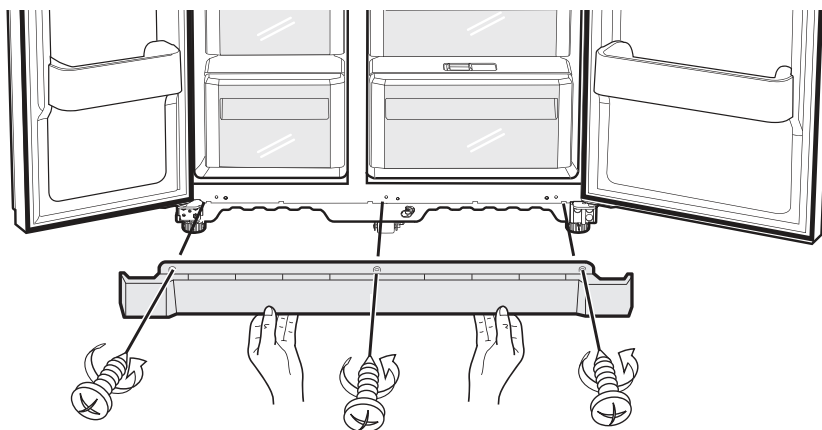

Ta bort vattenledning från kylskåpet

1. Ta bort vattenledningen genom att trycka ner kopplingen ① och dra undan vattenledningen ②.

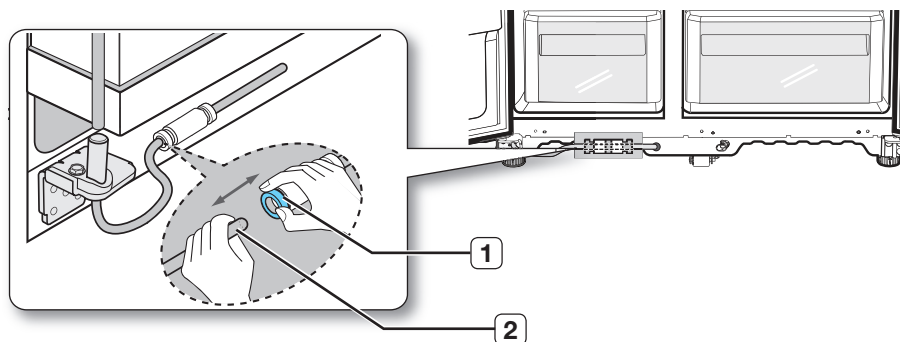

Klipp inte av vattenledningen. Ta bort den försiktigt från kopplingen.


Installation av kylskåpet „sida-vid-sida“

2. Borttagning av frysdörren


Observera följande:

- Se till att du kan lyfta dörren rakt upp så att inga gångjärn böjs eller skadas.
- Var försiktig så att du inte genomborrar vattenslangen eller kabelhärvan på dörren.
- Placera dörren på en skyddad plats så att du förhindrar repor eller skador.


1. Låt frysdörren vara stängd och ta bort det övre gångjärnsskyddet ① med hjälp av en skruvmejsel, lossa sedan ledningarna genom att dra isär dem ②.

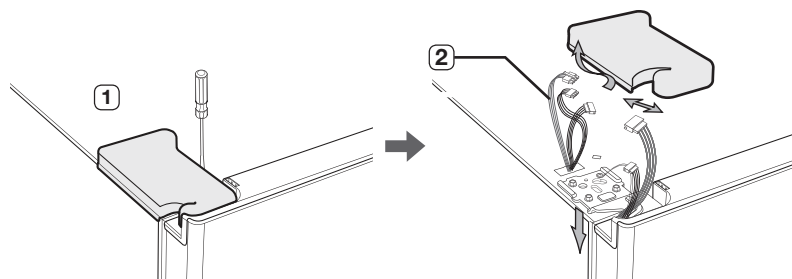

2. Ta bort gångjärnsskruvarna ③ och jordningsskruven ④ genom att vrida den moturs och ta av det övre gångjärnet ⑤. Var försiktig så att dörren inte faller på dig när du tar bort den

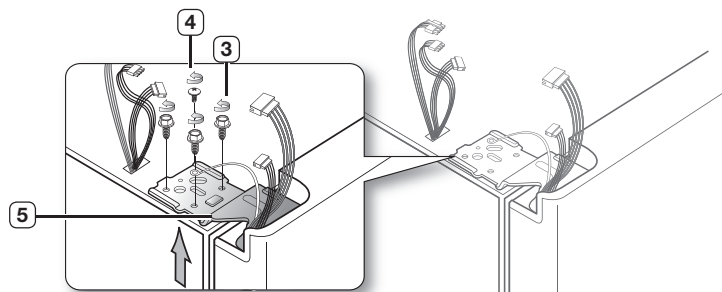


3. Ta sedan bort dörren från det nedre gångjärnet ⑥ genom att lyfta dörren försiktigt rakt upp ⑦.

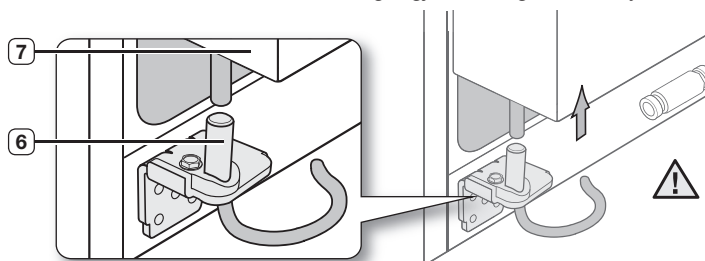


Var försiktig så att du inte genomborrar vattenslangen eller kabelhärvan på dörren.

Borttagning av kylskåpsdörren


1. Låt dörren vara stängd och ta bort det övre gångjärnsskyddet ① med hjälp av en skruvmejsel.

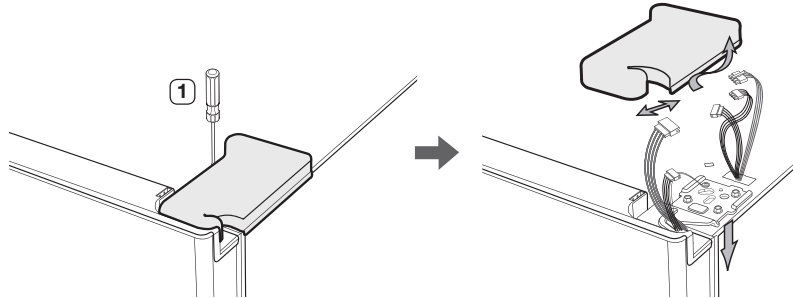

2. Ta bort gångjärnsskruvarna ② och jordningsskruven ③ genom att vrida den moturs och ta av det övre gångjärnet ④. Var försiktig så att dörren inte faller på dig när du tar bort den.

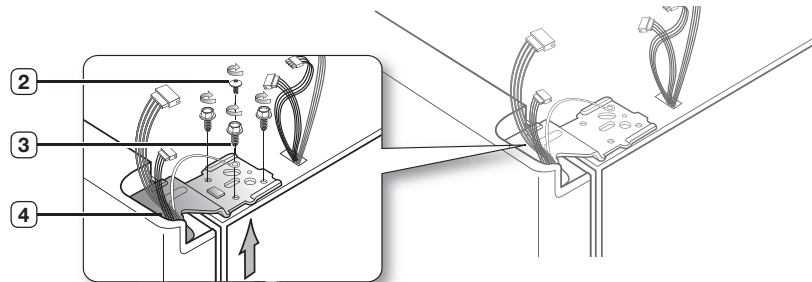

3. Ta sedan bort dörren från det nedre gångjärnet ⑤ genom att lyfta dörren försiktigt rakt upp ⑥.

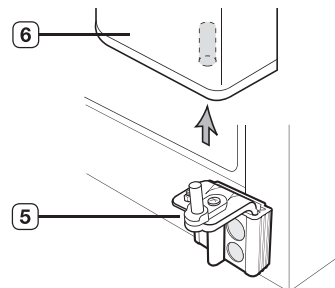


Installation av kylskåpet „sida-vid-sida“

Fastsättning av kylskåpsdörrar


När du väl har ställt kylskåpet där du vill ha det är det dags att sätta tillbaka dörrarna.

Sätta tillbaka frysdörren


1. Sätt in den övre gångjärnsaxeln ③ i hålet på hörnet av frysdörren ④. Se till att gångjärnet är i nivå mellan det övre gångjärnshålet ⑤ och skåpets hål ⑥ och sätt tillbaka gångjärnsskruvarna ⑦ och jordningsskruven ⑧ genom att vrida medurs.

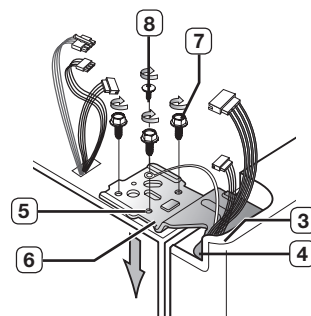

2. Återanslut ledningarna.

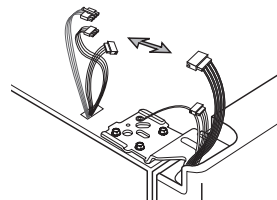


3. Placera den främre delen av det övre gångjärnsskyddet ⑨ på framsidan av det övre gångjärnet ⑩ och sätt fast med skruven.

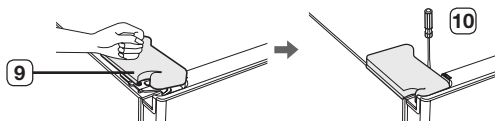


Sätta tillbaka kyldörren


1. Passa in hålet i hörnet av kylskåpsdörren ③ över det nedre gångjärnet ④.

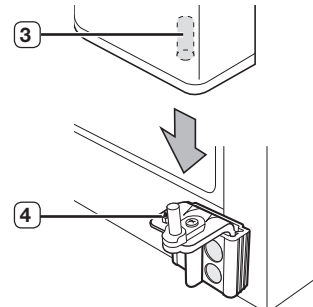

2. Sätt in den övre gångjärnsaxeln ⑤ i hålet på gångjärnet ⑥. Se till att gångjärnet är i nivå mellan det övre gångjärnshålet ⑦ och skåpets hål ⑧ och sätt tillbaka gångjärnsskruvarna ⑨ och jordningsskruven ⑩ genom att vrida medurs.

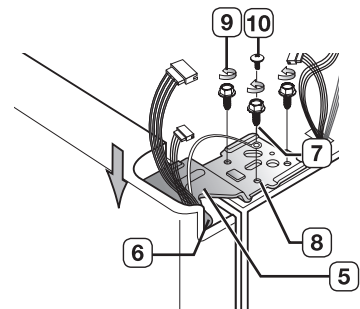


3. Placera den främre delen av det övre gångjärnsskyddet ⑪ på framsidan av det övre gångjärnet ⑫ och sätt fast med skruven.

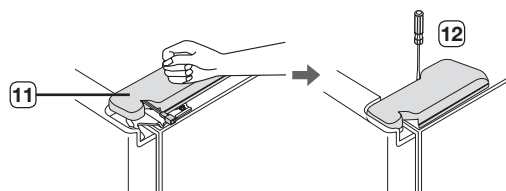


Installation av kylskåpet „sida-vid-sida“

Sätta tillbaka vattenledningen

1. Sätt in vattenledningen **1** i kopplingen **2**.

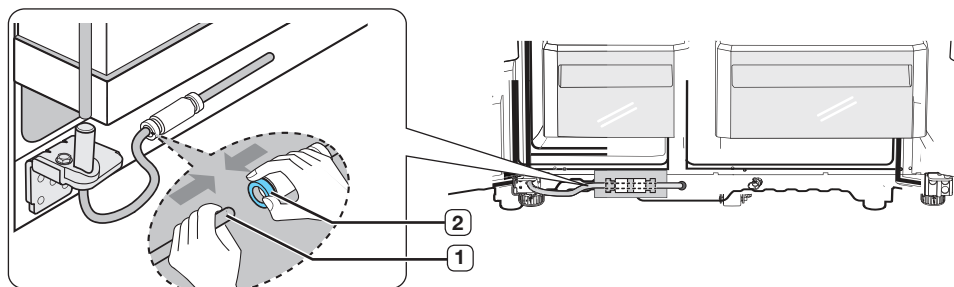

2. Vattenledningen måste sättas i helt i mitten av den transparenta kopplingen för att undvika läckage från dispensern.
3. För in klipset i installationspaketet och kontrollera att det håller fast linan.

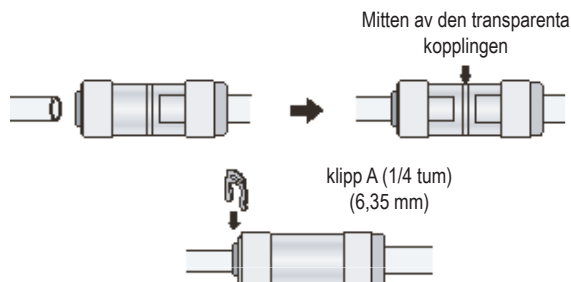


Sätt tillbaka skyddet för det främre benet




Kontrollera vattenanslutningen för läckage innan du sätter tillbaka skyddet.

Byt ut skyddet för det främre benet genom att vrida de tre skruvarna medurs enligt figuren nedan.

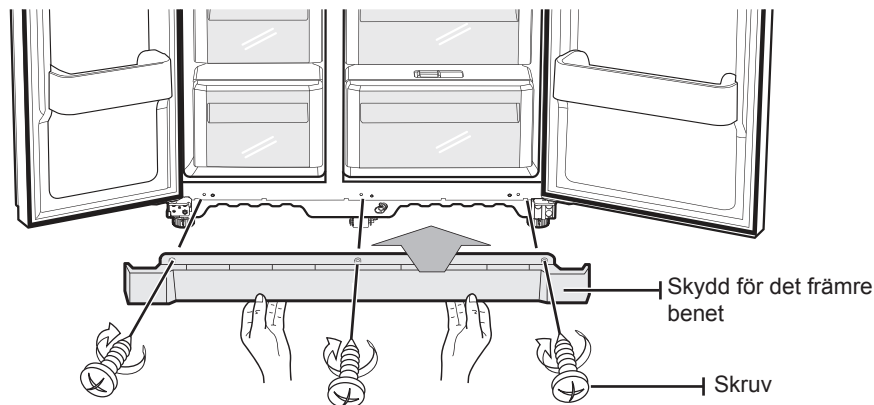


Plana ut kylskåpet

Nu när dörrarna är tillbaka på kylskåpet ser du till att det står plant så att du sedan kan göra slutjusteringarna. Om kylskåpet inte står plant kan inte dörrarna bli helt jämna heller.

 Kylskåpets front kan också justeras.


När frysdörren är lägre än kylan


Sätt en en flat skruvmejsel i springan på benet, vrid den medurs eller moturs tills frysen står plant.

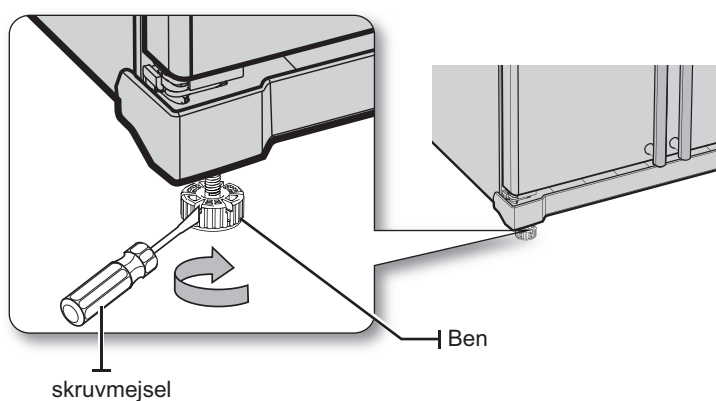

När frysdörren är högre än kylan

Sätt en en flat skruvmejsel i springan på benet, vrid den medurs eller moturs tills kylan står plant.

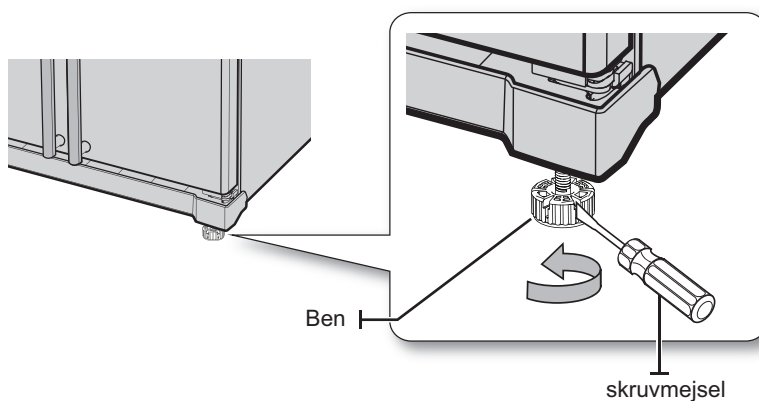


 Se följande avsnitt om hur du gör mindre justeringar på dörrarna.

Installation av kylskåpet „sida-vid-sida“


Gör mindre justeringar av dörrarna


Om dörrarna ska kunna bli jämna måste kylskåpet stå helt plant. Behöver du hjälp, kan du läsa föregående avsnitt om utplaning av kylskåpet.

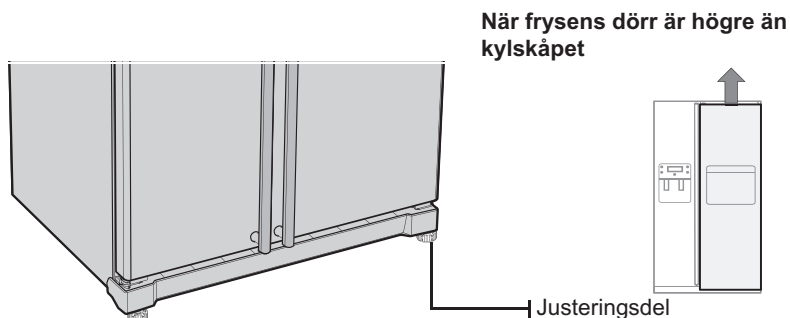




Processen för korrektion av obalansen är samma. Öppna dörrarna och justera dem en i taget på följande sätt:

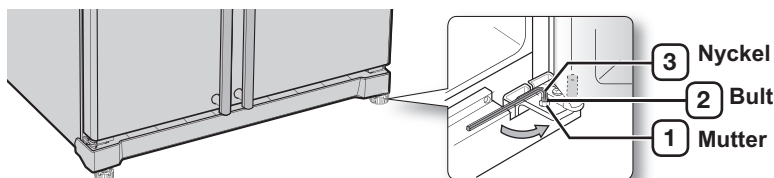1. Lossa muttern ① från det nedre gångjärnet tills den når den övre änden av bult ②.




-  När du lossar muttern ①, se till att du den medföljande insexnyckeln ③ för att lossa bulten ② i moturs riktning. Du bör då kunna lossa muttern ① med fingrarna.

2. Justera höjskillnaden mellan dörrarna genom att vrida bulten ② medurs  eller moturs .

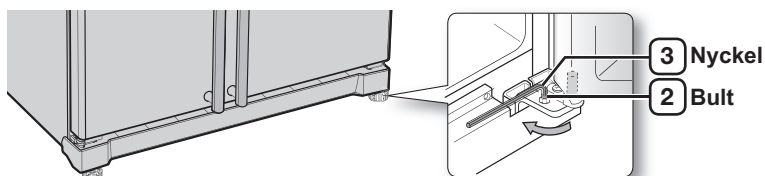

-  När du vrider medurs , flyttas dörren upp.

3. Efter att dörrarna har justerats, vrider du muttern ① medurs ↻ tills den når den nedre änden av bulten, dra sedan åt bulten igen med nyckeln ③ och lås muttern på plats ①.

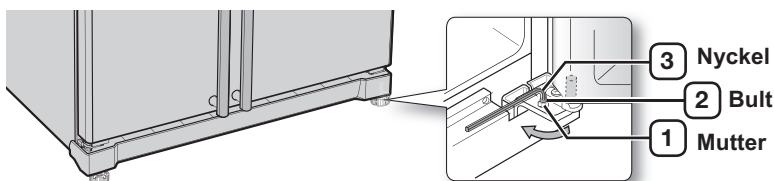

Om du inte säkrar muttern ordentligt kan bulten lossa.

Kontrollera vattenbehållarens ledning (tillval)

En vattenbehållare är en av de användbara funktionerna hos ditt nya Samsung-kylskåp. Samsungs vattenfilter tar bort oönskade partiklar från ditt vatten. Det steriliserar eller förstör däremot inte mikroorganismer. Då behövs ett särskilt vattenreningssystem.

För att ismaskinen ska fungera ordentligt behövs ett vattentryck på 138 ~ 862 Kpa. Under normala förhållanden kan en pappersmugg på 170 cc fyllas på tio sekunder..

Om kylskåpet är installerat i ett område med lågt vattentryck (under 138 Kpa), kan du installera en pump för att kompensera för det låga trycket.


Se till att vattenbehållartanken inne i kylskåpet är ordentligt fylld. Det gör du genom att trycka vattenbehållarens spak tills vatten kommer ut ur vattenuttaget.



Monteringskit för installation av vattenledning medföljer. Du hittar det i frysens låda.

INSTALLATION AV VATTENBEHÅLLARLEDNINGEN

Delar för installation av vattenledning

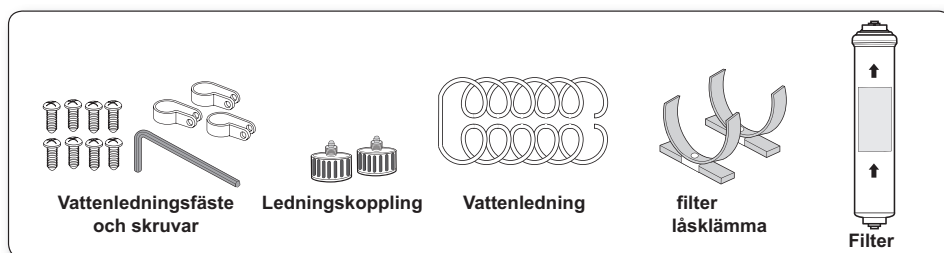

Anslutning till vattenledning

Anslut vattenröret med koppling och kran.

1. Stäng huvudkranen.
2. Anslut koppling "A" till kranen.

OBS!


Vattenledningen måste kopplas till kallvattenröret.
Om den kopplas till varmvattenröret kan filter gå sönder.

GARANTIINFORMATION

Denna vattenledningsinstallation täcks INTE av kylskåpets eller ismaskinens tillverkargaranti.
Följ dessa instruktioner noga för att minska risken för dyra vattenskador.

Obs!


Om kopplingen inte passar den aktuella kranen, ta kontakt med ett servicecenter nära dig och köp de rätta kopplingstillbehören.

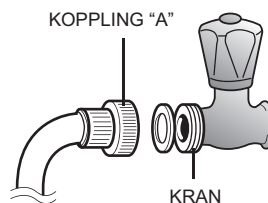

Installation av kylskåpet „sida-vid-sida“


Välj den plats där filter ska installeras. (Modell med filter)

- Om du vill montera tillbaka vatteninlopp och utloppssidor på filter vid installation av filter, se referensbilden.
- Klipp den anslutande vattenledningen till renaren till lämplig plats efter att ha mätt avståndet mellan renaren och kallvattenkranen.

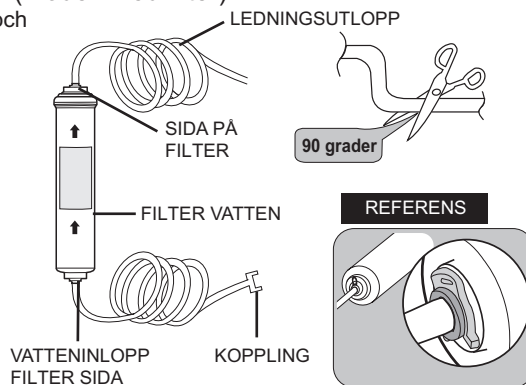


Ta bort eventuellt skräp i filter. (Modell med filter)

- Öppna huvudkranen och kontrollera att vatten rinner genom vattenslangen på vatteninloppssidan av filter.
- Om vattnet inte kommer ut genom ledningen kontrollerar du att kranen är öppen.
- Låt kranen vara öppen tills rent vatten rinner ut och eventuellt skräp som har samlats vid tillverkningen har tagits bort.

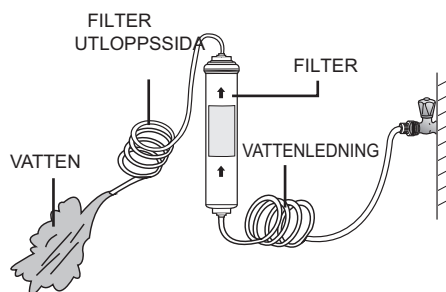


Fäst filter låshållare.

- Håll filter låshållare på rätt plats (under diskbänken till exempel) och fäst ordentligt på den plats de ska skruvas fast.

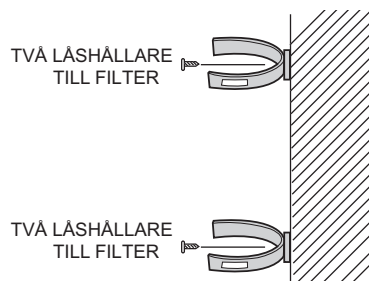


Sätt filter på plats.

- Sätt filter på plats enligt figuren till höger.

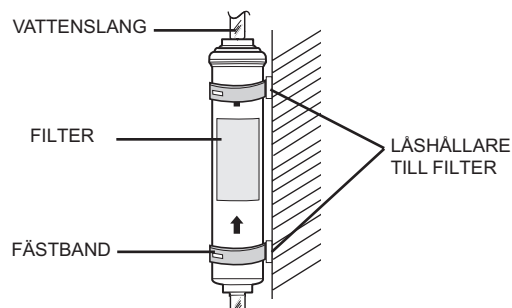


Anslut vattenledningen till kylskåpet.

- Ta bort kylskåpets kompressorskydd.
- Anslut vattenledningen till ventilen enligt figuren.
- Kontrollera att det inte finns något läckage.
Upprepa proceduren om så är fallet.
- Sätt tillbaka kylskåpets kompressorskydd.

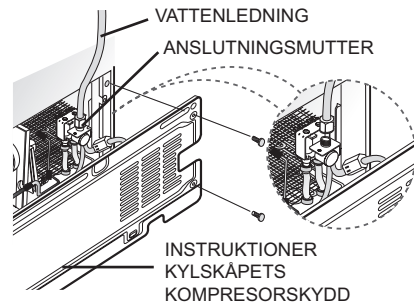

Fäst vattenledningen.


- Använd klämma "A", fäst vattenledningen vid väggen (baksidan på kylskåpet).
- När vattenledningen sitter fast ordentligt, kontrollera att vattenledningen inte är alltför böjd eller klämd.

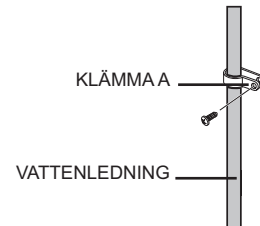

Installation av kylskåpet „sida-vid-sida“

Ta bort eventuellt skräp inne i vattentillförselledningen efter att filtret har installerats.

1. Sätt på huvudvattnet och stäng av ventilen vid vattenledningen.
2. Kör vatten genom behållaren tills vatten är klart (ca 1l). Nu rengörs vattentillförselsystemet och luft tas bort från ledningarna.
3. I vissa hushåll kan extra spolning behövas.
4. Öppna kylskåpsdörren och kontrollera att det inte finns några vattenläckor från vattenfiltret.

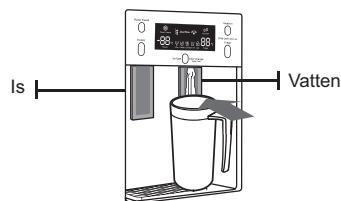


Ett nyinstallerat vattenfilter kan leda till att vattnet sprutar helt kort från vattenbehållaren. Det beror på att luft kommer in i ledningen. Det ska inte medföra några problem med användningen.

Kontrollera vattenmängden som tillförs isbrickan. (Tillval)

1. Lyft upp ismaskinshinken och dra försiktigt ut frysen.
2. När du trycker på testknappen i 1,5 sekund fylls iskubsbehållaren med vatten från vattenkranen när isbrickan har vridits. Kontrollera så att vattenmängden stämmer (se bilden nedan).

Om vattennivån är för låg kommer Istärningarna att bli små. Det är ett problem beroende på vattentrycket i ledningarna, inte kylskåpet.

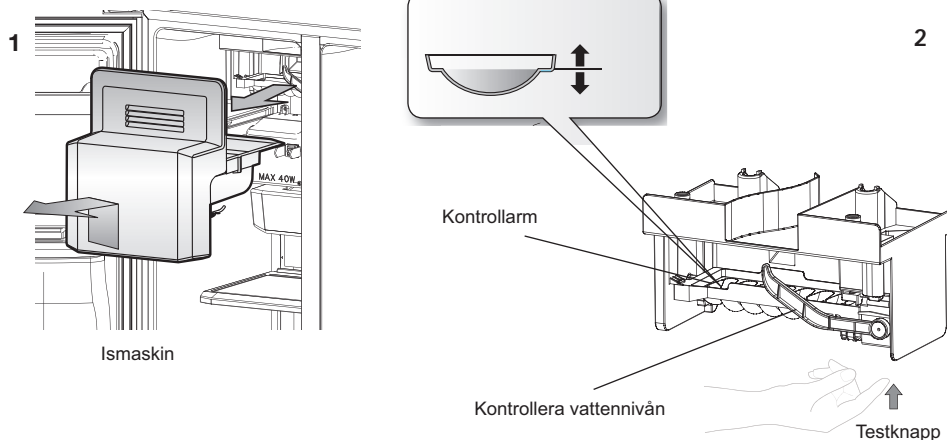

Användning av kylskåpet


INSTALLERING AV KYLSKÅPET


Nu när du har installerat ditt nya kylskåp kan du börja förbereda användningen av det och alla dess funktioner. Slutför följande steg så är ditt kylskåp klart för användning. Om inte, kontrollera strömtillförseln eller försök med felsökningsguiden längst bak i bruksanvisningen. Vid ytterligare frågor, kontakta ditt Samsung Electronics servicecenter.

1. Placera kylskåpet på en lämplig plats med lagom avstånd till väggen.
Se installationsanvisningarna i denna bruksanvisning..
2. När kylskåpet är ipluggat kontrollerar du att innerbelysningen tänds när du öppnar dörren.
3. Ställ in temperaturreglaget på den kallaste temperaturen och vänta en timme.
Frysen bör vara en aning kall och motorn gå jämnt.
4. Efter att ström har satts på kylskåpet tar det ett par timmar till lagom temperatur uppnås.
När temperaturen i kylskåpet är tillräckligt låg kan du börja lägga in mat och dryck i kylskåpet.

ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET

Att använda kontrollpanelen

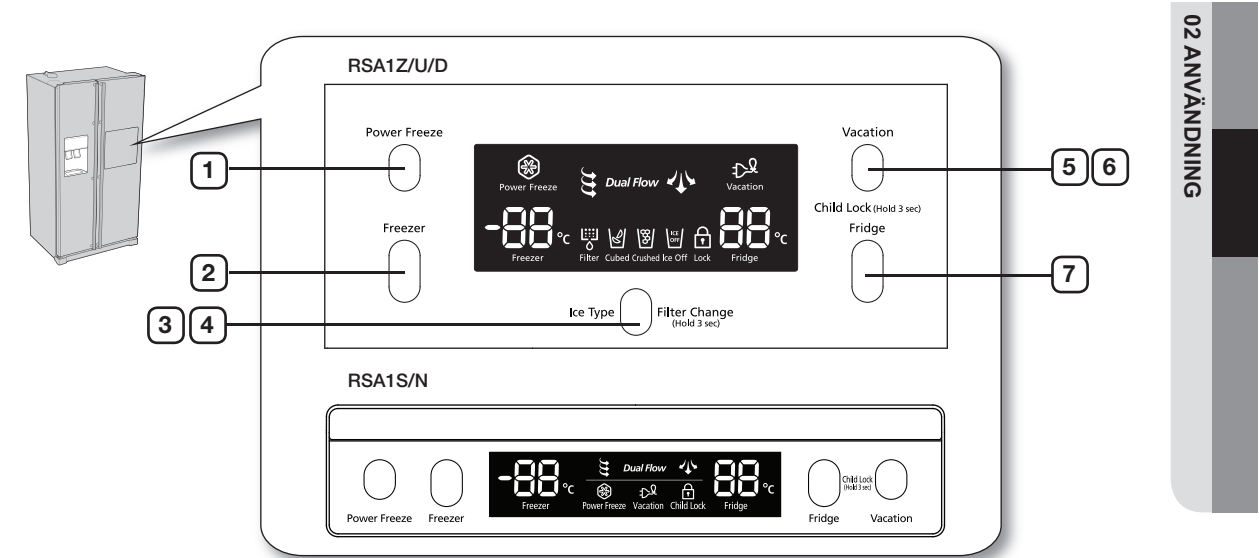

① POWER FREEZE	Minskar tiden som behövs för att frysa mat i frysen. Detta kan vara bra om du snabbt behöver frysa mat som lätt förstörs eller om temperaturen i frysen har stigit dramatiskt (om exempelvis dörren har lämnats öppen).
② FREEZER	Tryck på Freezer för att ställa in frysen på önskad temperatur. Du kan ställa in temperaturen mellan -14° C (8°F) och -25° C (-14°F).
③ ICE TYPE	Här väljer du vilken istyp du vill ha: kuber, krossad eller avstängd.
④ FILTER CHANGE	När du byter filter trycker du in denna knapp i tre sekunder för att återställa filterschemat.
⑤ VACATION	Denna funktion aktiverar ett strömsparande läge, som kan vara användbart medan du är borta på semester. Det minskar energiförbrukningen så mycket som möjligt.. När du väljer vacation kommer displayens vacation-lysdiod att vara tänd.  Ta bort färskvaror ur kylan och låt dörren vara stängd i Vacation-läget.
⑥ CHILD LOCK	Genom att trycka på Power Cool och Fridge samtidigt i tre sekunder låses alla knappar. Vattenbehållerens spak eller isspaken fungerar inte heller. Avbryt denna funktion genom att trycka på de bågge knapparna i tre sekunder igen.
⑦ FRIDGE	Tryck på Fridge för att ställa in önskad temperatur på kylan. Du kan ställa in temperaturen på mellan 1° C och 7° C (34°F och 45°F).


Användning av kylskåpet

ATT ANVÄNDA DEN DIGITALA DISPLAYEN


Segmentet "88" på frysdelen visar frysens temperatur.

Segmentet "88" på kyldelen visar kylens temperatur.

RSA1Z/U/D

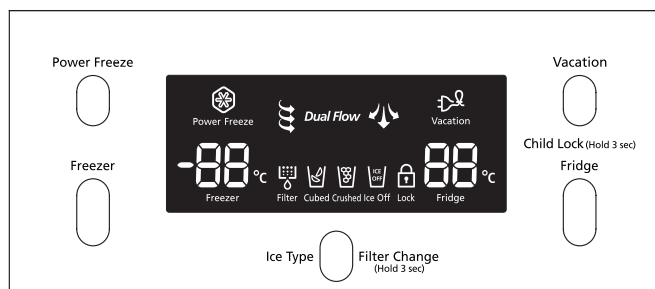

RSA1S/N

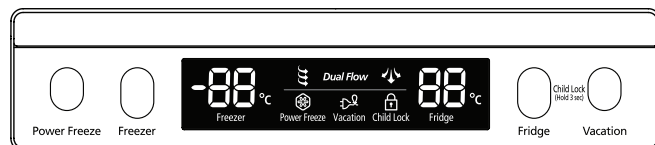

Power Freeze

Denna symbol tänds när du aktiverar funktionen "Power Freeze". "Power Freeze" är perfekt när du behöver mycket is. Tryck på **Power Freeze** så ökar isproduktionen. När du har tillräckligt trycker du på knappen igen så avbryts funktionen.



När du använder den här funktionen, ökar kylskåpets energiförbrukning.

Denna funktion ska aktiveras minst 24 timmar innan du lägger in större matmängder i frysacket.

Filterindikator

När filterindikatorlampan är tänd är det dags att byta filter. Det brukar inträffa var sjätte månad ungefär.

När du har tagit bort det gamla vattenfiltret och installerat ett nytt (se sidan 18 för anvisningar), återställer du lampans status genom att trycka på **Ice Type** i ca tre sekunder.

Lampan tänds igen efter ca sex månader när det är dags att byta vattenfilter igen.

Om du inte behöver använda vattenfiltret trycker du på Ice Type-knappen i mer än fem sekunder så stängs filterindikeringslampan och filtertexten av.

Barnlås


Denna symbol tänds när du aktiverar funktionen Barnlås genom att trycka på Vacation och Fridge samtidigt i tre sekunder.

Avbryt denna funktion genom att trycka på de bägge knapparna i tre sekunder igen.

Istärningar, krossad is eller ismaskin av.

Njut av is i tärningar eller krossad is utifrån alternativen på den digitala kontrollpanelen. Om du inte behöver is stänger du av funktionen för att spara vatten och el.

Istypslampan visar vilken typ av is (eller ingen is) som har valts.



STÄLLA IN TEMPERATUREN

Inställning av frystemperaturen

Frystemperaturen kan ställas in på mellan -14° C (8°F) och -25° C (-14°F) för att passa dina behov. Tryck på **Freezer** upprepade gånger tills önskad temperatur visas i temperaturdisplayen. Kom ihåg att mat som glass kan smälta vid -16° C (4°F).

Temperaturdisplayen växlar i sekvenser från -14° C (8°F) och -25° C (-14°F). När displayen når -14° C (8°F), kommer den börja om igen med -25° C (-14°F).

Fem sekunder efter att den nya temperaturen har ställts in visar displayen igen den aktuella frystemperaturen. Denna siffra kommer att ändras allteftersom frysen justeras till den nya temperaturen.

Övre och nedre skydd i frysen av den här modellen är de två prominenta sektionerna, så att temperaturen i de två är något högre än i de andra frysfacken.

Inställning av kyltemperaturen

Kyltemperaturen kan ställas in på mellan 7°C (45°F) och 1° C (34°F) för att passa dina behov. Tryck på **Fridge** upprepade gånger tills önskad temperatur visas i temperaturdisplayen.

Temperaturkontrollprocessen fungerar på samma sätt som för frysen.

Tryck ner **Fridge** för att ställa in önskad temperatur. Efter ett par sekunder börjar kylan att söka sig mot den nya inställda temperaturen. Detta syns på displayen.



Temperaturen i frysen eller kylan kan höjas genom att dörren öppnas för ofta eller om en stor mängd mat placeras på en sida.


Det kan leda till att displayen blinkar. När väl frysen och kylan återgår till normalinställd temperatur upphör blinkningarna.

Om blinkningarna forstätter kan du behöva ställa om kylskåpet. Koppla ur kylskåpet, vänta i tio sekunder och sätt sedan i kontakten igen.

Användning av kylskåpet

ATT ANVÄNDA ISMASKINEN OCH VATTENBEHÅLLAREN


Tryck på **Ice Type** och välj vilken istyp du vill ha.

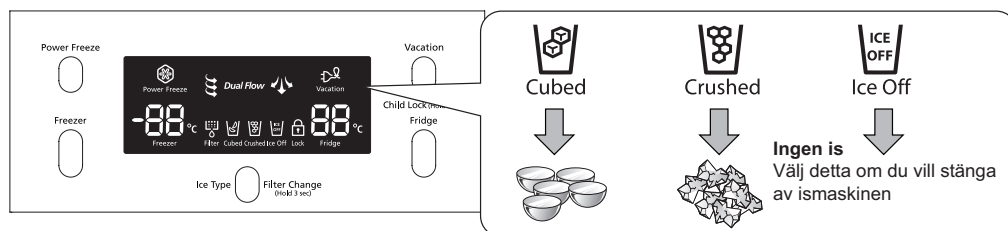

Is tillverkas i tärningar. När du väljer "Crushed", maler ismaskinen iskuber till krossad is.


Hämta is

Placera ditt glass under isutloppet och tryck försiktigt mot vattenbehållarens spak med glaset. Se till att glaset är i linje med behållaren så att inte is hoppar ut.

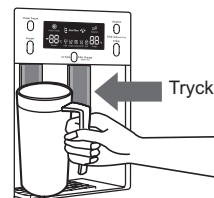

Användning av vattenbehållare

Placera ditt glas under vattenutloppet och tryck försiktigt mot vattenbehållarens spak med glaset. Se till att glaset är i linje med behållaren så att inte vatten skvätter ut.

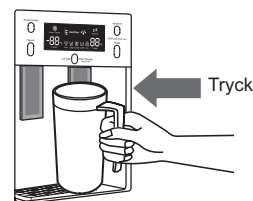


- Sätt inte in några fingrar, händer eller föremål i isbanan eller ishinken.
 - Det kan leda till skador på person eller sak.
- Sätt aldrig in några fingrar eller föremål i behållarens öppning.
 - Det kan leda till skador.
- Använd endast den medföljande ismaskinen till kylskåpet.
- Vattentillförseln till detta kylskåp får endast installeras/anslutas av en fackman och endast anslutas till dricksvatten.
- För att ismaskinen ska fungera ordentligt behövs ett vattentryck på 138 ~ 862 Kpa.




- Stäng av vattenventilen om du är bortrest en tid och inte kommer att använda is- eller vattenfunktionen.
 - Det finns risk för läckage annars.
- Torka bort överflödigt fukt från insidan av dörröppningen.
 - Annars finns det risk för dålig lukt och mögel.

HYLLOR OCH LÅDOR

FRYS

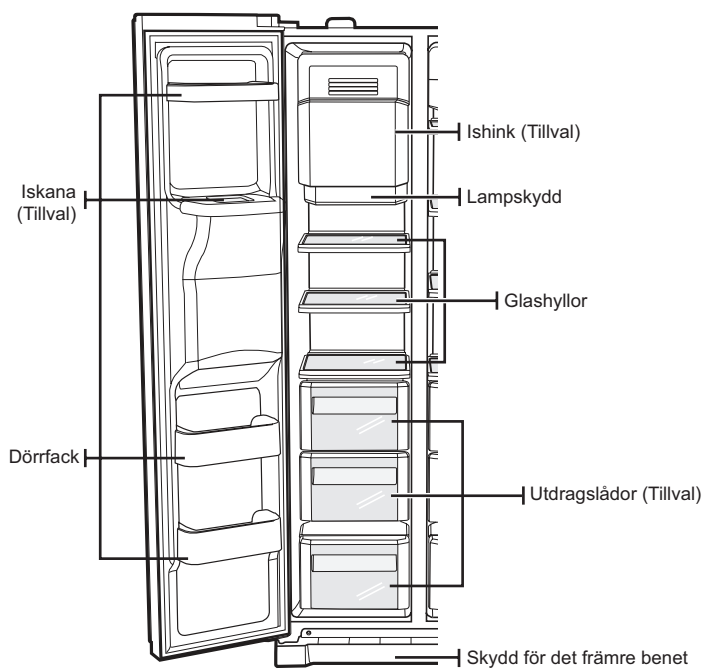

Kylskåp

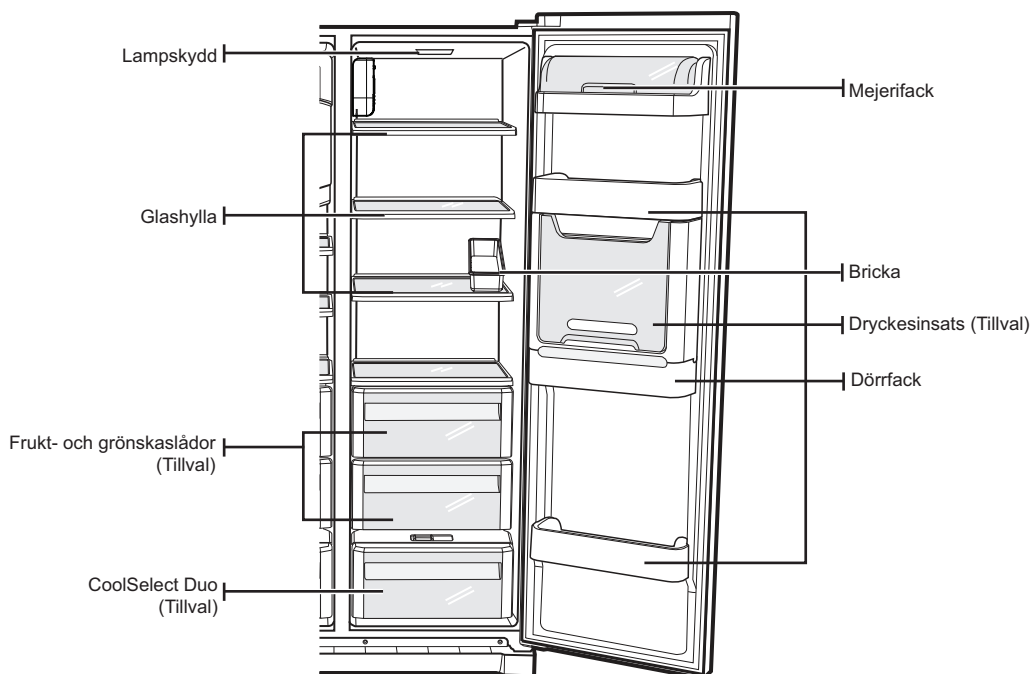


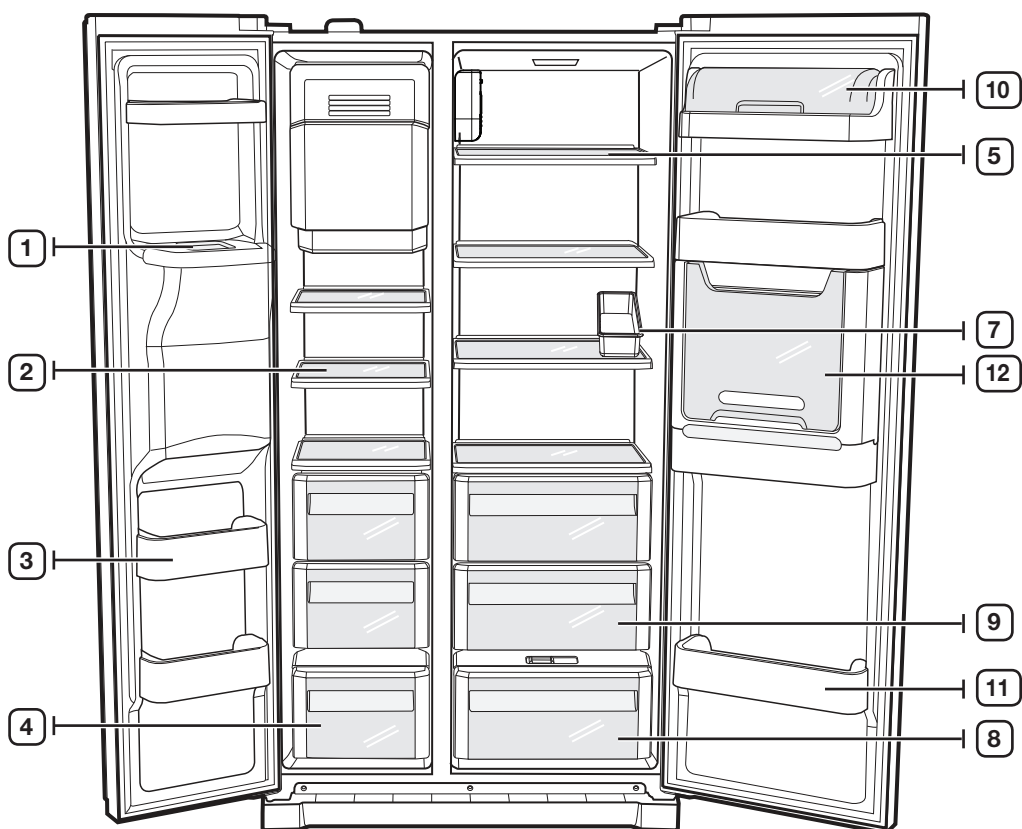
Användning av kylskåpet

FÖRVARING AV MAT

Förvaring av mat i frysen




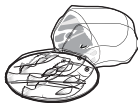
Samsungs sida-vid-sida kylskåp är utformat för att ge dig maximala utrymmessparande funktioner. Här är några av de skräddarsydda avdelningarna vi har skapat för att din mat ska hålla sig fräsch längre. Kom ihåg att förvarad mat ska vara ordentligt inslagen i så lufttäta förpackningar som möjligt så att inte is eller mat tar smak.

-  För att få mer utrymme, kan du avlägsna fryslåd/a (or) med undantag av den nedersta fryslådan och isskålar (För RSA1S***, RSA1N*** och RSA1W*** modellerna) då de inte har några termiska och mekaniska egenskaper. En deklarerad lagringsvolym av fryst mat i förvaringsfack beräknas med dessa komponenter borttagna.


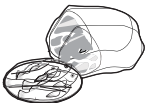

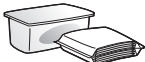




För att få optimal energiekonomi för den här produkten ska du låta alla hyllor, lådor och korgar vara kvar i originalposition så som visas på bilden på sidan.

Förvaring av mat i frysen

① ISKANA  VARNING	Sätt inte in några fingrar, händer eller föremål i isbanan eller ishinken. Det kan leda till skador på person eller sak	
② HYLLOR	Kan användas för förvaring av alla typer av frusen mat.	
③ DÖRRFACK	Kan användas till små förpackningar frusen mat.	
④ LÅDOR	Används bäst till förvaring av kött eller torr mat. Förvarad mat ska packas in ordentligt i folie eller annat förpackningsmaterial eller i burkar.	

Förvaring av mat i kylan

⑤ HYLLOR	Designade till att vara sprickbeständiga. Kan användas för förvaring av alla typer av mat och dryck. Cirkelformade märken på glasytan är normalt och kan vanligtvis torkas av med en fuktig trasa.	
⑦ BRICKA	Bästa platsen för förvaring av ägg. Placera brickan på hyllan för enkel åtkomst.	
⑧ COOLSELECT DUO (TILLVAL)	Hjälper till att bevara smaken och förlänger fräschören hos din mat. Använd den till förvaring av kött, grönsaker, fågel, fisk eller annan mat som konsumeras regelbundet.	
⑨ FRUKT- OCH GRÖNSKASLÅDA	Används för att hålla frukter och grönsaker färska och fräscha. Har designats särskilt med hänsyn till kontroll av fuktnivån i lådan.	
⑩ MEJERIFACK	Kan användas till förvaring av mindre mejeriprodukter såsom smör och margarin, yoghurt eller mjukost.	
⑪ DÖRRFACK	Designad till att hantera stora och breda föremål såsom stora flaskor och behållare.	
⑫ DRYCKESBEHÅLLARE (TILLVAL)	Kan användas för att lagra mat som ofta används, såsom drickor på burk och snacks och låter dig komma åt dessa utan att du behöver öppna kylskåpsdörren.	



Förvara flaskor tätt tillsammans så att de inte faller ut.

**VARNING**

- Om du ska resa bort ett längre tag bör du tömma kylskåpet och stänga av det. Torka bort överflödigt fukt från insidan av dörröppningen och lämna dörren öppen. Detta hjälper till att hålla dålig lukt och mögel borta.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid, koppla ur stickkontakten ur väggen.
 - Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.


Användning av kylskåpet

ANVÄNDNING AV COOLSELECT DUO (TILLVAL)

COOLSELECT Duo har utformats för att göra ditt stressiga liv lite lättare.


Kött

När **MEAT** (kött) väljs anpassas temperaturen i CoolSelect Duo till förvaring av kött eller skinka genom att släppa in luft från frysen i den. Denna funktion hjälper även till att hålla kött eller skinka fräscht länge.



Grönsaker

När **VEGETABLE** (grönsaker) väljs anpassas temperaturen i CoolSelect Duo till förvaring av grönsaker eller frukt genom att inte släppa in luft från frysen. Denna funktion hjälper även till att hålla frukt och grönsaker fräscha länge.



När "**MEAT** eller **VEGETABLE**" används bör du ta ut sådant som du inte vill ska bli påverkat ur lådan.

BORTTAGNING AV FRYSENS TILLBEHÖR


Rengöring och omorganisation av frysens insida i ett nafs.

1. Ta bort glashyllan genom att dra i hyllan så långt det går. Lyft sedan upp den försiktigt och ta bort den.




OBS!


Om den inte har krokar själv för att kunna lutas bör en hylla placeras djupt på rätt plats där det finns fästen för hyllor enligt beskrivningen. Om inte kan hyllan falla ut ur kylskåpet.

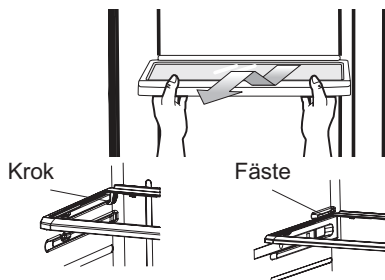


2. Ta bort dörrfacket genom att hålla i det med båda händerna och lyft upp försiktigt.

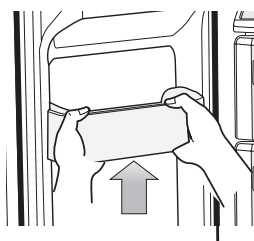


3. Ta bort **plastlådan** genom att dra i hyllan och lyfta upp den en aning.

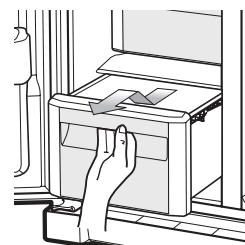

4. Ta bort **ishinken** genom att lyfta upp den och dra ut den.

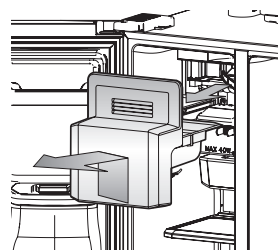

5. Ta bort **främre benskyddet** genom att öppna både kyl- och frysdörren och ta bort de tre skruvarna. När väl skruvarna är fria lossar du skyddet. Sätt tillbaka det främre benskyddet genom att sätta det på sin ursprungsplats och dra åt de tre skruvarna.

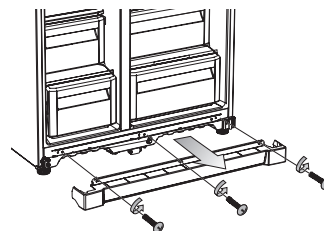


Ta inte i för mycket när du tar bort skyddet. Då finns det risk för att det går sönder och orsakar skador.

Användning av kylskåpet


Borttagning av frysens tillbehör

1. Ta bort **glashyllan** genom att dra ut den så långt det går. Lyft sedan upp den försiktigt och ta bort den.

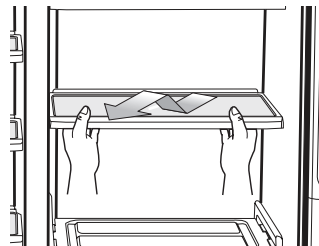


Om den inte har krokar själv för att kunna lutas bör en hylla placeras djupt på rätt plats där det finns fästen för hyllor enligt beskrivningen. Om inte kan hyllan falla ut ur kylskåpet.


Krok




Fäste



2. Ta bort **frukt- och grönsakslådan** genom att trycka på inbuktningarna på vänster och höger sida inne i lådan och dra framåt. Håll i lådan med en hand och lyft upp den lite samtidigt som du drar fram den och tar ut den.

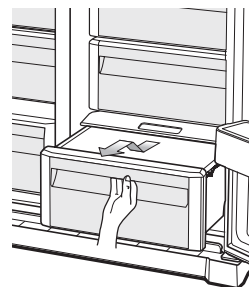

3. Ta bort det **bredda dörrfacket** genom att hålla i det med båda händerna och försiktigt lyfta upp.

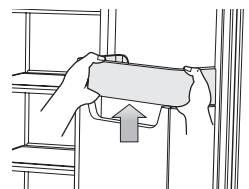

Kontrollera att ingen mat är i vägen innan du tar bort några tillbehör. Ta bort all mat om det går, så minskar risken för olyckor.


Användning av kylskåpet

RENGÖRING

Rengör ditt kylskåp för att förlänga dess livslängd och hålla det lukt- och bakteriefritt.

Rengöring av insidan



Ta bort alla hyllor, dörrkarmar, brickor, skydd och lådor och rengör med en mjuk trasa fuktad med vatten eller mildt rengöringsmedel (diskmedel eller liknande). Om du använder rengöringsmedel, tvätta då med vatten först och torka sedan av med en torr trasa. Torka alla delar innan du sätter tillbaks dem.

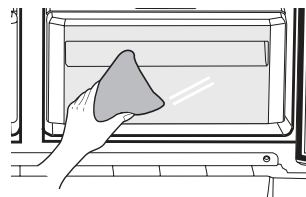

Rengöring av utsidan

Torka av den digitala panelen och displaypanelen med en ren, mjuk trasa.


Spraya vatten på trasan istället för direkt på ytan av kylskåpet. Då blir fuktfördelningen jämnare över ytan. Dörrarna, handtagen och skåpets ytor ska rengöras med ett mildt rengöringsmedel och sedan torkas av med en torr trasa. Utsidan bör poleras en till två gånger per år för att behålla sitt utseende.

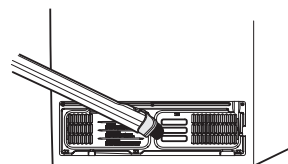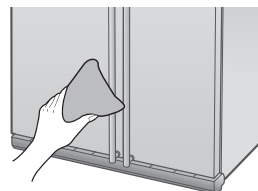

Använd inte benzen, tinner eller klorin för rengöring. De kan skada skåpets yta och även medföra brandrisk.

Dörrlist

Om dörrlisterna är smutsiga kan dörren inte stängas ordentligt och kylskåpet fungerar inte som det ska. Tvätta listerna noga med ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Torka sedan med en ren och mjuk trasa.

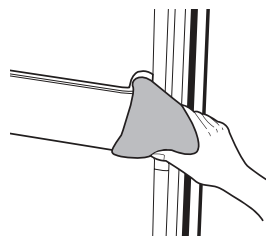


OBS!

Spaya inte kylskåpet med vatten när det är ipluggat - det kan leda till elstötar. Använd inte benzen, tinner eller biltvättmedel på grund av brandrisken.

Rengöring av hemmabar

Använd en fuktig trasa för rengöring av is- och vattenbehållare. Torka sedan med en ren och mjuk trasa.

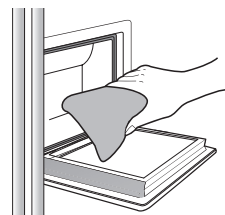

Användning av kylskåpet

Byte av innerbelysning



Byt inte LED-lampan själv och kontakta om nödvändigt specialiserad reparationspersonal.

Och se till att den nya LED-lampan har samma egenskaper som den gamla.

Bryt inte lamplocket.

ANVÄNDNING AV DÖRRARNA


Kylskåpsdörrarna är försedda med en öppnings- och stängningsfunktion som ser till att dörrarna är helt stängda och säkert täta.

Efter öppning förbi en viss punkt kommer dörren att låsa sig och förbli öppen. När dörren öppnas längre än vid stoppet stängs den automatiskt.

Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Kylskåpet fungerar inte alls eller är inte tillräckligt kallt.	<ul style="list-style-type: none"> • Elkontakten sitter inte i ordentligt. • Temperaturen är inställd på för högt värde? Ställ in en lägre temperatur. • Kylskåpet är nära en värmekälla eller i direkt solljus? • Är kylskåpets bakida för nära väggen och hindrar luft från att cirkulera?
Maten i kylskåpet är frusen.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturen är inställd på för lågt värde? Ställ in en varmare temperatur. • Är temperaturen i rummet väldigt låg? • Har du förvarat mat med ett högt vatteninnehåll i den kallaste delen av frysen? Försök att flytta dessa föremål in till mitten av kylen och inte i CoolSelect Duo™ -lådan..
Kylskåpet väsnas.	<ul style="list-style-type: none"> • Kylskåpet står inte stabilt. • Är kylskåpets bakida för nära väggen och hindrar luft från att cirkulera? • Har någonting tappats bakom eller under kylskåpet? • Det låter som om is knäcks. Kylskåpet sätts igång eller stängs kan ett poppande ljud höras beroende på den stora temperaturförändringen som orsakar ojämn värmefördelning i de inre komponenterna.
Kondens har bildats och sidorna är varma	<ul style="list-style-type: none"> • En viss värme är normalt eftersom antikondensatorer är installerade i de främre hörnen av kylskåpet för att undvika kondens. • Är dörren öppen? Kondens kan ske när dörren är öppen för länge.
Is kommer inte ut.	<ul style="list-style-type: none"> • Har du väntat i 12 timmar efter installationen av vattenledningen? • Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen? • Har du stoppat istillverkarfunktionen manuellt? Se till att istypen är inställd på tärningar eller krossad is. • Finns det någon is som blockerar i isförvaringsdelen? • Är frysens temperatur för hög? Försök att ställa in en lägre frystemperatur.
Ett porlande ljud hörs.	Detta är inget fel Ljudet hörs när kylvätskan rinner.
Kylskåpet luktar illa	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera om det finns någon rutten mat? • Mat som luktar ska förslutas väl. • Rengör frysens insida och kasta gammal mat.
Det bildas frost på frysens väggar.	<ul style="list-style-type: none"> • Är luftventilen blockerad? Ta bort eventuella hindre så att luften kan cirkulera fritt. • Lämna tillräcklig plats mellan den förvarade maten för tillräcklig luftcirkulation • Är frysens dörr stängd ordentligt?
Vattenbehållaren fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Är vattenledningen ansluten och avstängningsventilen öppen? • Har vattenledningens slang blivit böjd eller klämd? Se till att slangen är fri från alla hinder. • Är vattentanken frusen för att kylskåpets temperatur är för låg? Försök att välja en varmare inställning på panelen.

Sweden

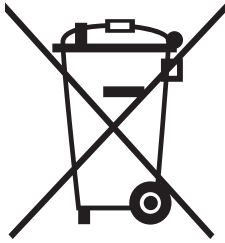

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

MINNESLISTA

MINNESLISTA



Frågor eller kommentarer?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com